



GRIFFON
PREMIUM QUALITY SAFES

LASER  TECHNOLOGY

Οδηγίες Χρήσης για την μηχανική κλειδαριά με συνδυασμό La Gard (USA)

PARITET - K, Ltd

40-U, Glybochytska str., Kiev, Ukraine, 04052

Tel.: +38 044 531-91-00

<https://paritet-k.com.ua>

<https://griffonsafes.com>

e-mail: office@griffonsafes.com

GR


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο μηχανισμός κλειδώματος δουλεύει ομαλά και απρόσκοπτα. Δεν χρειάζεται καμία δύναμη υπέρ του δέοντος να εφαρμοστεί κυρίως όταν το κλειδί ενεργοποίησης (activator key) είναι στην θύρα της κλειδαριάς.

Χρησιμοποιώντας ακατάλληλο κλειδί ενεργοποίησης (για παράδειγμα χρήση κλειδιού activator προοριζόμενο για κλειδαριά με συνδυασμό 3 περιστροφών σε κλειδαριά με συνδυασμό 4 περιστροφών ή το αντίθετο) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κλειδαριά.

Ποτέ μην γρασάρετε ή λαδώσετε με σπρέι την κλειδαριά. Η κλειδαριά πρέπει να τοποθετείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η όποια παρέμβαση στην κλειδαριά από μη εξειδικευμένο προσωπικό θα έχει ως αποτέλεσμα την παύση της εγγύησης.

Συμβουλή ασφαλείας: Αμέσως μετά την αγορά εισάγετε τον προσωπικό σας συνδυασμό κωδικού. Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς που περιέχουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς με γνωστές σας πληροφορίες (π.χ. ημερομηνίες γενεθλίων ή τηλεφωνικούς αριθμούς). Σημειώστε τον κωδικό σας σε ασφαλές αρχείο. Να γυρίζετε τη ρόδα της κλειδαριάς αργά και προσεκτικά. Μπορείτε να σταματήσετε τον περιστροφικό επιλογέα όσο συχνά θέλετε. Σταματήστε την περιστροφή ακριβώς στη γραμμή του δείκτη ανοίγματος (opening index). Αν περάσετε το επιθυμητό νούμερο του συνδυασμού σας, μην γυρίσετε προς τα πίσω τον περιστροφικό επιλογέα (dial). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εισάγετε από την αρχή το συνδυασμό σας. **Μην εφαρμόσετε κάποιον χειρισμό στον περιστροφικό επιλογέα με δύναμη υπέρ του δέοντος.**

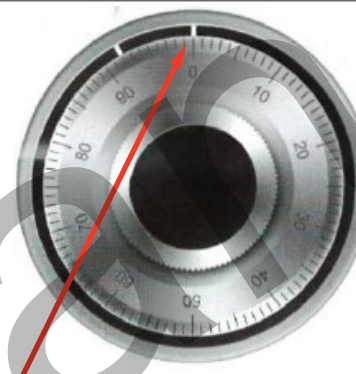

1

Δείκτης ανοίγματος (Opening Index)

Ξεκλειδώνοντας την κλειδαριά La Gard – χρήση του δείκτη ανοίγματος (opening index).

Ο εργοστασιακός συνδυασμός κωδικού είναι 10 – 20 – 30 (ο καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί από το εργοστάσιο παραγωγής για τον προεπιλεγμένο κωδικό ξεκλειδώματος.)



Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από τον δείκτη ανοίγματος (opening index) το πρώτο νούμερο του συνδυασμού «10» τρεις φορές και στην τέταρτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «10» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη ανοίγματος (opening index).



Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΔΕΞΙΑ** περνώντας από τον δείκτη ανοίγματος (opening index) το επόμενο νούμερο του συνδυασμού «20» δύο φορές και στην τρίτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «20» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη ανοίγματος (opening index).




Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από τον δείκτη ανοίγματος (opening index) το τελευταίο νούμερο του συνδυασμού «30» μια φορά και στην δεύτερη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «30» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη ανοίγματος (opening index).

Περιστρέψτε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΔΕΞΙΑ** για να ανοίξετε την κλειδαριά. Όταν ο περιστροφικός επιλογέας τερματίσει, τότε ο ασφαλιστικός πείρος «γλώσσα» της κλειδαριάς μαζεύεται προς τα μέσα και η κλειδαριά ξεκλειδώνει.

Κλειδώνοντας την κλειδαριά La Gard

Για να ασφαλίσετε τη κλειδαριά La Gard απαιτείται να περιστρέψετε προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** τον περιστροφικό επιλογέα τέσσερις φορές.

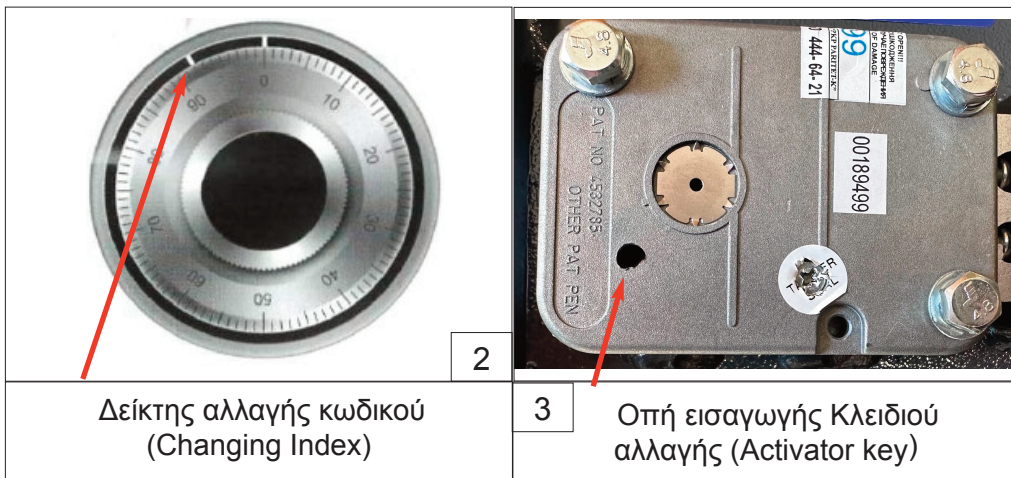

Αλλάζοντας τον κωδικό στην κλειδαριά LaGard

Για να αλλάξετε τον συνδυασμό κωδικού πρέπει να ανοίξετε την θύρα του χρηματοκιβωτίου και να κλειδώσετε την κλειδαριά με τον ασφαλιστικό πείρο «γλώσσα» της κλειδαριάς στην πλήρως προεκτεινόμενη θέση.

Εισάγετε τον υπάρχοντα από το εργοστάσιο κωδικό 10 - 20 - 30 κάνοντας χρήση του δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index). Σε περίπτωση που σας έχει γνωστοποιηθεί άλλος εργοστασιακός κωδικός, εισάγετε τους αντίστοιχους αριθμούς

4x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το πρώτο νούμερο του συνδυασμού «10» τρεις φορές και στην τέταρτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «10» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

3x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΔΕΞΙΑ** περνώντας από τον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το επόμενο νούμερο του συνδυασμού «20» δύο φορές και στην τρίτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «20» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

2x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από τον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το τελευταίο νούμερο του συνδυασμού «30» μια φορά και στην δεύτερη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «30» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

Τοποθετήστε το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator: είναι όπως ένα κλειδί τύπου allen με κυρτή μύτη στις άκρες του) στην προβλεπόμενη τρύπα εσωτερικά της θύρας.

Γυρίστε το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator) προς τα **ΔΕΞΙΑ** μέχρι να τερματίσει (περίπου 90°). (Εικόνα 3)

Σε περίπτωση που το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator) δεν μπορεί να γυρίσει τότε έχει γίνει λάθος κατά την εισαγωγή των κωδικών στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index). Αφαιρέσετε το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator) και ξανά εισάγετε τους κωδικούς με αφετηρία το δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index). **Μην ασκήσετε δύναμη!**

Αφού γυρίσετε το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator) προς τα **ΔΕΞΙΑ** μέχρι να τερματίσει (περίπου 90°) τότε μπορείτε να εισάγετε το νέο σεν κωδικών σας. Τα νούμερα του νέου σεν κωδικού πρέπει να έχουν αυξανουσα διαφορά τουλάχιστον 4 νούμερων το ένα από το επόμενο. **Το τρίτο νούμερο του νέου σας κωδικού πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάνω από το 20!**

Υποθετικά αν ο νέος κωδικός που θα εισάγετε είναι π.χ. 20 - 30 - 40

4x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το πρώτο νούμερο του συνδυασμού «20» τρεις φορές και στην τέταρτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «20» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

3x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΔΕΞΙΑ** περνώντας από τον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το επόμενο νούμερο του συνδυασμού «30» δύο φορές και στην τρίτη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «30» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

2x

Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** περνώντας από τον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index) το τελευταίο νούμερο του συνδυασμού «40» μια φορά και στην δεύτερη περιστροφή σταματήστε ακριβώς στο νούμερο «40» ευθυγραμμισμένο στον δείκτη αλλαγής κωδικού (changing index).

Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή του σεν κωδικών, γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα (dial) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** 4 φορές και ξανά εισάγετε τους κωδικούς.

Αφού εισάγετε το νέο κωδικό γυρίστε το κλειδί ενεργοποίησης αλλαγής (activator) προς τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** έως ότου τερματίσει και αφαιρέσετε το κλειδί. Ο νέος σας κωδικός έχει οριστεί. Εισάγετε το νέο σεν κωδικού που ορίσατε με αφετηρία τον δείκτη ανοίγματος (opening index). **Όταν πραγματοποιείτε δοκιμή να έχετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου πάντα ανοικτή!** Δοκιμάστε το νέο κωδικό αρκετές φορές έως ότου βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός με την πόρτα ανοικτή.

Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης σε βίντεο πιάστε [εδώ](#).

Αντιπρόσωπος - Εισαγωγέας
Δ. Διαμαντόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Αρχιμήδους 2, 177 78 Ταύρος
(ΗΣΑΠ Καλλιθέας)
Τηλ.: 210 4810552 Fax: 210 4811970
e-mail: info@diamanco.gr
www.diamanco.gr